

220V AC Цифров контролер за температура XH-W3001

Спецификации

Вид: Цифров контролер за температура

Модел: XH-W3001

Тип изход: Директен изход

Изходна ток: 10A макс

Захранване: AC 220V

Препоръчителна мощност на нагревателя: до 1500W

Диапазон на измерване на температурата: $-50^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$

Диапазон на регулиране на температурата: $-50^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$


Контрол на температурата

Точност: $\pm 0.1^{\circ}$

Измерване на входа: NTC10K водоустойчива с дължина 1 метър

Разстояние на монтажната дупка: 73mm (диаметър на отвора: 4 mm)

Размер на продукта: 60 x 45 x 31mm

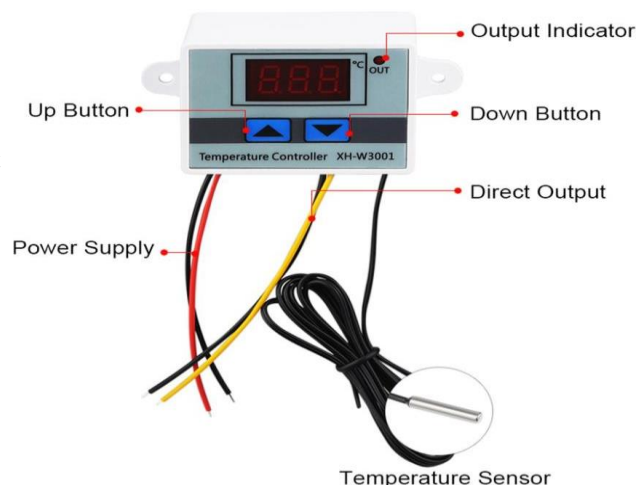

Функции на бутоните:

“Бутон за нагоре”: Натиснете веднъж, за да се покаже стартовата температура

“Бутон за надолу”: Натиснете веднъж, за да се покаже температурата на спиране

Инструкции за употреба

Задаване на началната температура: Натиснете бутона UP, за да видите началната температура.

Натиснете и задръжте бутона UP за около 3 секунди, докато стойността на дисплея започне да мига. С бутони Нагоре и Надолу задайте необходимата стойност на температурата.

Настройване на температурата на спиране: Натиснете бутона DOWN, за да видите температурата на спиране. Натиснете бутона DOWN за около 3 секунди, а стойността на температурата на стоп ще започне да мига. Необходимата температура може да бъде зададена чрез бутоните за нагоре и надолу.

Режим на нагряване / охлаждане

1. Режим на нагряване

При режима за нагряване началната температура трябва да бъде по-малка от крайната температура.



Настройки:

Натиснете бутона UP за продължително време, и когато стойността на дисплея започне да мига, настройте стартовата температура с бутоните за нагоре и надолу.

2. Режим на охлаждане:

При режима за охлаждане началната температура, трябва да бъде по-висока от крайната температура.



Натиснете бутона DOWN за продължително време, и когато стойността на дисплея започне да мига, настройте стоп температурата с бутоните за нагоре и надолу.

Пример за режим отопление:

1. Определете работния режим като режим на нагряване: началната температура трябва да е по-малка от стоп температурата.

2. Натиснете бутона UP за продължително време. Когато стойността на температурата мига, натиснете горния и долния бутон, за да регулирате температурата. Началната температура е 40 °.
3. Натиснете бутона DOWN за продължително време. Когато стойността на температурата мига, натиснете горния и долния бутон, за да регулирате температурата. Температурата на спиране е 50 °C.

Пример за режим охлаждане:

1. Определете работния режим като режим на охлаждане: началната температура трябва да е по-голяма от стоп температурата.
2. Натиснете бутона UP за продължително време. Когато стойността на дисплея започне да мига, с бутон нагоре и надолу регулирайте температурата. Началната температура е 30 °.
3. Натиснете бутона DOWN за продължително време. на дисплея започне да мига, с бутон нагоре и надолу регулирайте температурата. Температурата на спиране е 26 °C.

Забележка: Ако режима за настройка не е правилен, индикаторът за изход няма да светне и товарът няма да работи.

Възстановяване на фабрични настройки?

Когато регулатора е включен към захранване, натиснете и задръжте едновременно бутоните ▲ и ▼ за около 3 секунди. На екрана се изобразява **888** и фабричните настройки за върнати успешно.

Цифров дисплей - LLL

Ако по време на работа на екрана на регулатора се изобрази LLL – това означава, че е открита повреда на сензора за измерване на температура. Нужно е да ремонтирате или замените сензора с нов.

Цифров дисплей - ННН

Ако цифровия дисплей показва ННН в процеса на работа, това означава, че измерената температура надвишава измервателния обхват на регулатора.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: **www.hit-electronics.com xxxxx**, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.